


Торцы досок должны находиться на лаге или выступать за нее не более чем на 30 мм. Доски закрепляются с помощью монтажных клэймеров и саморезов на каждом пересечении с лагами. Саморез вкручивается под углом 90° относительно лаги.



7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

После закрепления досок их торцы можно выровнять с помощью дисковой пилы. Уголок из ДПК устанавливается по периметру покрытия, с соблюдением компенсационных зазоров.

Обрамление настила возможно с помощью финишной или заборной доски, которая крепится с боку к лаге по периметру настила с учетом компенсационных зазоров. Финишная или заборная доска крепится ниже линии настила на 5 мм.

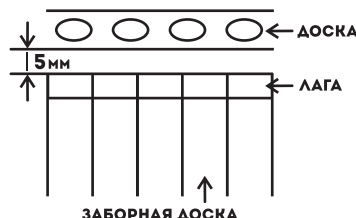

8. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ, КОТОРЫХ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

- | | |
|--|---|
| 8.1 Склеивание досок между собой; | 8.5 Каждый распиленный фрагмент уменьшает длину доски на 3 мм; |
| 8.2 Соединение лаг встык; | 8.6 Укладка уголка и финишного профиля без компенсационного зазора; |
| 8.3 Укладка досок или лаг в плотную к стене или другому препятствию; | 8.7 Плохой отвод воды из-под настила. |
| 8.4 Излишнее усилие при вкручивании саморезов; | |

9. УХОД ВНИМАНИЕ! Не использовать химические чистящие средства

- Поддерживайте чистоту в зазорах между досками и по периметру настила для хорошей циркуляции воздуха и отвода талой воды;
- Очищайте покрытие водой под давлением не более 80 Bar, на расстоянии не менее 200 мм с добавлением специального моющего средства, не применяйте щелочные абразивные средства;
- При попадании масла или жира смойте его как можно скорее с применением моющего средства;
- Для очистки загрязнений не используйте растворители;
- Используйте подставки под цветочные горшки и другие предметы, например, подушки под ножки мебели;
- Не используйте на террасном покрытии коврики из резины, их основа может окрасить террасу, используйте виниловые или тканевые коврики;
- Не ставьте на террасный настил предметы, нагретые выше 50°C, настил может деформироваться;
- Не оставляйте на настиле предметы с пятнами ржавчины;
- Для очистки террасы от снега используйте только пластиковые лопату и щетку без металлических наконечников;
- Не превышайте допустимую нагрузку на 1 кв. м настила.
- Если в процессе эксплуатации террасного настила появились царапины или разводы, то их можно устранить при помощи наждачной бумаги зернистостью P40 - P60.

Вы можете покрасить или покрыть террасную доску лессирующими составами для деревянных изделий. Но в этом нет острой необходимости.

⚠ При несоблюдении инструкции производитель оставляет за собой право аннулировать предоставленные гарантийные обязательства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ HARVEX

1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Продукцию следует хранить в сухом месте и строго в горизонтальном положении (без прогибов);
- При хранении террасной доски вне помещений, используйте укрывной материал;
- Террасная доска не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 350 кг/м2 настила;
- Монтаж доски ниже 4°C осуществляется специализированными организациями, имеющими сертификат производителя;
- Продукция из древесно-полимерного композита содержит до 65% древесного волокна и имеет равномерный цвет по всей глубине изделий. Небольшие цветовые отклонения и наличие вкраплений древесных волокон подчеркивают имитацию древесной структуры и не являются дефектом. Под воздействием солнечных лучей и окружающей среды возможно изменение цвета изделий с сохранением основного фона. Это происходит в течении нескольких недель после монтажа и не является дефектом, объясняется естественным изменением цвета древесины, входящей в состав изделий;
- Террасная доска и фурнитура может обрабатываться инструментом для обработки дерева аналогично древесине.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ



РУЛЕТКА



ЦИРКУЛЯРНАЯ
ПИЛА



ШУРУПОВЕРТ



КИЯНКА



УРОВЕНЬ



ПЕРФОРИРОВАННАЯ
ЛЕНТА



КАРАНДАШ



САМОРЕЗЫ



ЛАГА HARVEX



ФИНИШНЫЙ
КЛЭЙМЕР



СТАРТОВЫЙ
КЛЭЙМЕР




МОНТАЖНЫЙ
КЛЭЙМЕР


* Для монтажа досок используйте коррозионно-стойкие саморезы с полной резьбой 3.5x25 мм, к алюминиевой лаге аналогичные саморезы по металлу.

- ✓ Соблюдайте все меры безопасности при строительно-монтажных работах;
- ✓ Предусмотрите уклон основания под настилом не менее 1° в направлении стока;
- ✓ Под настилом должен быть предусмотрен хороший сток или система дренажа дождевой и талой воды;
- ✓ Для избежания повышенной влажности, под настилом должна быть обеспечена хорошая циркуляция воздуха и хороший сток воды.

2. МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ



На сплошную и ровную бетонную стяжку




На металлический каркас на сваях с применением лаг Harvex



На бетонные опорные балки, установленные в грунт на глубину промерзания



На эксплуатируемую кровлю с выполненной гидроизоляцией



На бетонные плитки размером не менее 30х30х5 см, уложенные на гравийную или песчаную подушку




На регулируемые винтовые опоры


3. УКЛАДКА ЛАГ НА ПОДГОТОВЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ



3.1 Лаги всегда укладываются вдоль стока воды. Обеспечьте сток воды из под настила (дренажная система, водоотвод и т.д.) Лаги не должны находиться в воде. Лаги укладываются и фиксируются на основание из бетонной стяжки скобами из перфорированной металлической ленты с интервалом не более 400 мм.




3.2 На металлический или деревянный каркас с сечением профиля 100х100 мм и ячейками не более 400х400 мм, лаги крепятся перпендикулярно профилю каркаса с помощью перфорированной ленты на каждом пересечении с ребром металлической или деревянной конструкции каркаса;



3.3 На бетонную плиту 300х300х40 мм, уложенные на песчаную или гравийную подушку толщиной не менее 100 мм




3.4 На эксплуатируемую кровлю, бетонные плиты 300х300х40 мм укладываются на резиновые подкладки, выступающие за края плит на 150 мм с каждой стороны

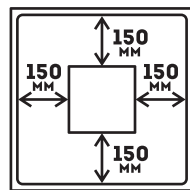

ВЫСТУП РЕЗИНКИ ПОДКЛАДКИ




3.5 На плиты лаги укладываются на две резиновые подушки 100х100х5 мм расположенные по краям на каждой бетонной плите. В интервале между резиновыми подушками лаги крепятся к бетонной плите с помощью перфорированной металлической ленты;




3.6 На регулируемые опоры лаги крепятся специальным крепежом, входящим в комплект опоры либо с помощью металлической перфорированной ленты;


3.7 Лаги, при необходимости их продолжения, укладываются внахлест друг за друга на 150 мм и крепятся перфорированной металлической лентой;

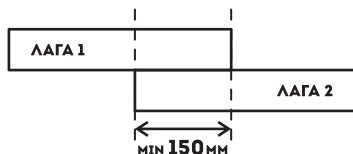


3.8 При креплении лаг к основанию с помощью металлической перфорированной ленты предусмотрите зазоры в 10 мм от каждого края лаги до линии перегиба перфоленты для компенсации температурного расширения;

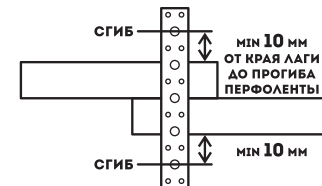

3.9 На каждый конец доски предусмотрите опорную лагу;



3.10 Соблюдайте интервалы между краями опор под лагу не более 400 мм, и не более 300 мм для коммерческого использования;



3.11 Для диагональной укладки досок настила, расстояние между центральными осями соседних лаг необходимо уменьшить до 280 - 300 мм (на 30%).




4. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЗОРЫ

4.1 Предусмотрите компенсационные зазоры у всех неподвижных ограничителей (стен зданий, колодцев, садовых оград, бордюров, опор, водосточных труб и т.д.) шириной не менее 20 мм, для компенсации термического расширения и обеспечения циркуляции воздуха;


4.2 При высокой плюсовой температуре компенсационные зазоры уменьшаются (доска расширяется), при низкой отрицательной температуре компенсационные зазоры увеличиваются (доска сжимается). Строго придерживайтесь рекомендаций по соблюдению компенсационных зазоров для длительной и безопасной эксплуатации настила.

4.3 Используйте только оригинальные кляймеры, для каждой коллекции свой кляймер.

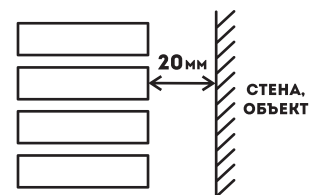

5. УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ

Доска крепится на каждом пересечении с лагой при помощи монтажных кляймеров Harvex и саморезов. (Закручиваются без приложения излишних усилий). Стартовую доску устанавливают с помощью стартового кляймера Harvex, который закрепляется саморезом к лаге. При монтаже на кляймера Harvex края досок будут находиться на лаге не выступая за нее;

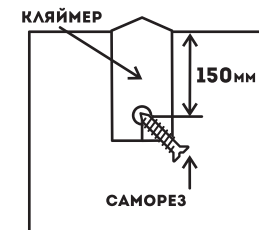

6. УКЛАДКА ТОРЦЕВЫЕ ЗАЗОРЫ

6.1 При монтаже в прохладную погоду (до +12°C) увеличьте торцевые зазоры в 2 раза, для нивелирования расширения при потеплении. В теплую погоду от +12 возможно отрегулировать зазоры до стандартных. При стыковке торцов террасной доски из ДПК оставьте зазор между торцами от 6 до 12 мм для линейного расширения.

6.2 Линейное расширение по торцевым зазорам рассчитывается следующим образом: на каждый погонный метр расширение доски в длину 2 мм. Например: доска длиной 6м, торцевой зазор составит 12 мм.

6.3 Внимание! Торцы доски ни чем не должны быть ограничены (саморезы, стены, бордюры, кляймер)